

WIPER[®] PST


LUNETTE DE TIR 1-6 x 24



Double usage: tir tactique / chasse
Brevet américain 8,166,696
Brevet amérivain 7,937,879

LUNETTE DE TIR VORTEX[®] VIPER[®] PST 1-6x24

Chez Vortex[®] Optics, le besoin d'optiques ultra-performantes est la force motrice qui motive notre travail. Nous fabriquons avec soin les lunettes de tir Viper[®] PST pour offrir aux tireurs, l'ultime lunette tactique pour les courtes et moyennes distances.

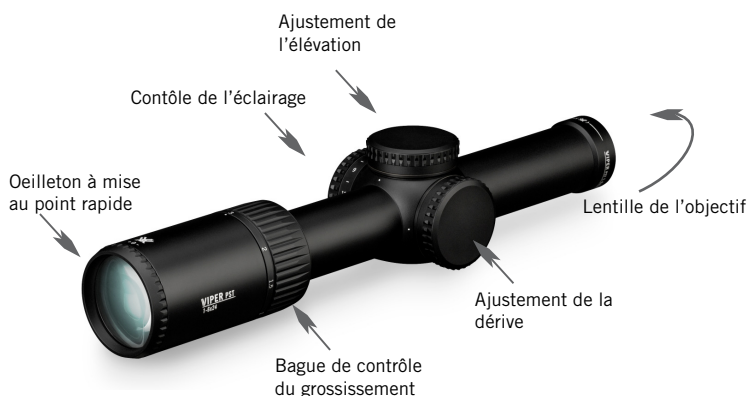

AJUSTEMENTS DE LA LUNETTE

MISE AU POINT DU RÉTICULE

La lunette Viper PST utilise un oculaire à mise au point rapide conçu pour un ajustement aisé et rapide sur le réticule.

Pour ajuster la mise au point du réticule :



Tournez pour ajuster la mise au point
du réticule

- Pointez la lunette vers un mur blanc ou vers le ciel.
- Ajustez la mise au point de l'oculaire jusqu'à ce que l'image soit la plus nette possible sur le réticule.

Note : procédez rapidement à l'ajustement puisque l'œil a tendance à s'adapter aux images hors foyer.

Une fois cet ajustement complété, il ne sera plus nécessaire de le réajuster chaque fois que vous utiliserez la lunette de tir. Toutefois, puisque votre vue changera au fil des ans, vous devriez vérifier votre ajustement de temps à autre.

AVERTISSEMENT

Regarder le soleil à l'aide d'une lunette de tir ou de tout autre instrument d'optique peut gravement endommager votre vue de façon permanente.

ÉCHELLE DE VALEURS DE RECOUVREMENT : MOA ou MRAD

Selon la version que vous avez achetée, votre lunette Viper PST comprendra des ajustements et des réticules gradués en MOA ou en MRAD. Si vous êtes incertain de l'échelle utilisée, reportez-vous aux indications sur le dessus de la tourelle.



Si l'ajustement est en MOA, la tourelle affichera chaque clic en minute d'angle



Si l'ajustement est en MRAD, la tourelle affichera chaque clic en milliradian.

Les unités d'arc en minutes d'angle (MOA) et en milliradian (MRAD) sont efficaces pour les calculs balistiques ou pour l'ajustement de la lunette pour les trajectoires de balle.

AJUSTEMENTS EN MOA

Un MOA vaudra toujours 1,05 pouce pour chaque 100 verges de distance. Les lunettes PST 1-6X24 sont graduées à la ½ minute et les clics mécaniques déplacent le point d'impact de 0,52 pouce sur 100 verges de distance / 14,6 mm à 100 mètres, 1,04 pouce sur 200 verges / 29,2 mm à 200 mètres et 1,56 pouce sur 300 verges / 43,6 mm à 300 mètres, etc.

AJUSTEMENTS EN MRAD

Un MRAD vaudra toujours 3,6 pouces pour chaque 100 verges de distance. Les Viper PST 1-6X24 sont graduées au .2 MRAD et les clics mécaniques déplacent le point d'impact de 0,72 pouces sur 100 verges / 2 cm à 100 mètres de distance, 1,44 pouce sur 200 verges / 4 cm à 200 mètres et 2,16 pouce à 300 verges / 6 cm à 300 mètres, etc.

AJUSTEMENT DE LA DÉRIVE ET DE L'ÉLEVATION

La lunette de tir Viper PST offre un ajustement d'élévation et de dérive grâce à des tourelles graduées émettant un léger clic.

Pour faire les ajustements:

1. Retirez les capuchons externes.
2. Tournez les tourelles haut/bas ou gauche/droite comme indiqué par les flèches.
3. En vous référant aux cadrans, ajustez les tourelles afin d'atteindre le point d'impact que vous désirez .



EXEMPLES:

Ajustements en MOA

Puisque chaque clic du Viper PST bouge le point d'impact de la balle de $\frac{1}{2}$ minute d'angle (MOA), 2 clics déplaceront le point d'impact de la balle de 1,05 pouce à 100 verges de distance. À 100 mètres, 2 clics déplaceront le point d'impact de 29,1 mm.

Ajustements en MRAD

Chaque clic bouge le point d'impact de la balle de 0,2 MRAD, donc deux (2) clics déplaceront le point d'impact de la balle de 1,44 pouce à 100 verges. À 100 mètres, 2 clics déplaceront le point d'impact de la balle de quatre centimètres

Ajustement variable de la puissance de grossissement

Pour ajuster le grossissement, tournez la bague pour obtenir la puissance désirée.



Ajustement de la parallaxe

La lunette Viper PST 1-6x24 ne peut apporter de correction de parallaxe et elle est réglée à l'usine pour être exempte de parallaxe à 100 verges [90 mètres].

Sous le seuil de 100 verges, la parallaxe est inférieure à 1 pouce. Au delà de 100 verges, la parallaxe est minimale; de bonnes habitudes et un bon maintien de l'arme éviteront tout problème de parallaxe.

Ajustement de l'éclairage

Les lunettes Viper PST ont un réticule à intensité variable pour faciliter la vision à faible éclairage. Tournez le contrôle pour activer l'éclairage.

Le cadran comprend 10 niveaux : la possibilité d'éteindre la lumière entre chaque niveau permet au tireur de retourner à l'intensité de son choix en un seul clic.

Remplacement de la pile

Pour remplacer la pile, dévissez le couvercle à l'aide d'une pièce de monnaie et remplacez la une nouvelle pile CR 2032

Indexation des tourelles après le simbleautage:

- Maintenez fermement la tourelle d'élévation entre le pouce et l'index pour empêcher toute rotation. Utilisez la clef Allen de 2 mm pour dévisser et enlever la vis centrale sur le dessus du capuchon.
- Soulevez le capuchon et retirez-le délicatement de la tourelle.
- Réinstallez le capuchon en prenant soin d'aligner le "0" avec le point blanc sur le corps de la lunette.
- Resserrez la vis centrale en retenant fermement le capuchon pour conserver le bon alignement du "0" avec le point blanc sur la lunette.
- Répétez la procédure avec la tourelle de dérive si souhaité.



Réinstallez le capuchon en alignant le "0" avec la marque sur le corps de la lunette.

Après cet ajustement, le zéro sur le capuchon de la tourelle correspondra au zéro que vous avez déterminé lors du zéroage de votre arme.

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Entièrement imperméable et munie de verre antibuée, la lunette Viper PST ne requiert qu'un léger entretien tel le nettoyage périodique des lentilles externes. Vous pouvez nettoyer le corps de la lunette avec un linge doux et sec.

Pour l'entretien des lentilles, assurez-vous d'utiliser des produits spécialisés tels que le nettoyant antibuée Vortex Fog Free ou LensPen, conçus spécifiquement pour les revêtements de lentilles d'optique.

- Soufflez sur les poussières et les petites particules pour en débarrasser les surfaces avant de les nettoyer.
- La buée de votre haleine, une infime quantité d'eau ou d'alcool pur peuvent aider à enlever les taches tenaces comme des gouttes d'eau séchées.

LUBRIFICATION

Toutes les composantes de lunettes Viper PST sont lubrifiées en permanence et aucune autre lubrification n'est requise.

Note : les capuchons de tourelles sont les seules pièces amovibles sur la lunette. Le démontage de toute autre composante pourrait invalider votre garantie.

RANGEMENT

Il est préférable de ne pas laisser votre lunette Vortex au soleil ni de la soumettre à des chaleurs intenses pendant de longues périodes.





LA GARANTIE VIP

Nous fabriquons des instruments d'optique pour que vous soyez satisfait de votre achat. C'est pourquoi Vortex vous offre une garantie Véritablement Inconditionnelle et Permanente.

Soyez assuré que dans l'éventualité où votre Viper PST serait endommagée ou défectueuse, Optiques Vortex la réparera sans frais. Appelez Optiques Vortex au 800-426-0048 pour un service rapide, professionnel et amical.

Vortex Optics
2120 West Greenview Drive
Middleton, WI 53562
service@vortexoptics.com



Visitez **www.vortexcanada.net** pour plus d'informations et pour joindre notre service à la clientèle.

Note : la garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés au produit.

#RFL-PST-1P
©Vortex Optics USA