



VIPER[®] HD

OCULAIRE À RÉTICULE



MOA
MANUEL DU PRODUIT

Bague d'ajustement des
paramètres du dioptre



Bague d'ajustement fin
de l'orientation du réticule
lors de conditions variables.

OCULAIRE À RÉTICULE TÉLÉMÉTRIQUE VIPER[®] HD

L'oculaire à réticule télémétrique à grand angle du Viper[®] HD est spécifiquement conçu pour remplacer l'oculaire zoom 20-60x de votre lunette Viper[®] HD 85mm. Il offre et conserve le même excellent champ de vision de l'oculaire zoom 20-60x. L'oculaire télémétrique offre un grossissement à puissance fixe à 33,5x et un niveau de résolution supérieur. Le réticule télémétrique fournit une estimation précise de la distance de la cible.

Gradué en MOA, il peut être utilisé pour ajuster les paramètres de tir et fournir des corrections MOA rapides afin d'éviter les tirs perdus. Il sera plus utile lorsqu'utilisé avec des lunettes de tir de type MOA.

MONTAGE DE L'OCULAIRE

Retirez l'oculaire zoom 20-60X de la lunette et utilisez les couvercles fournis à l'achat de la lunette pour protéger ses lentilles.



Insérez ensuite l'oculaire à réticule Viper® HD MOA de la même façon que pour l'installation de l'oculaire d'origine.



NOTE: en utilisant l'oculaire à réticule télémétrique Viper® HD MOA, votre lunette sera limitée à un grossissement fixe de 33,5X.

TÉLÉMÉTRIE ASSISTÉE D'UN RÉTICULE MOA

Les mesures MOA sont très efficaces pour estimer les distances en utilisant une formule simple. Pour utiliser cette formule, il est nécessaire de connaître la taille en pouces de la cible ou d'un objet à proximité.

$$\frac{\text{Taille de la cible (pouces)} \times 95,5}{\text{MOA mesurés}} = \text{Distance (verges)}$$

$$\frac{\text{Taille de la cible (cm)} \times 34,37}{\text{MOA mesurés}} = \text{Distance (mètres)}$$


En utilisant l'échelle MOA horizontale ou verticale, à votre guise, placer le réticule sur la cible de dimension connue et lire le nombre de MOA affichés. Vous obtiendrez un maximum de précision en acquérant la mesure MOA la plus exacte qui soit: essayez d'estimer cette donnée au $\frac{1}{4}$ de MOA. L'épaisseur de la ligne interne du croisillon peut servir de référence pour calculer les fractions de MOA.

NOTE: en utilisant la formule de portée MOA, un chasseur peut substituer


100 pour 95,5 dans le but d'accélérer les calculs. Soyez conscient que cela produira une surestimation de 5% de la distance obtenue.

Exemple: Estimation d'une cible de 6 pieds (72 pouces) à 12 MOA donne 573 verges.

$$\frac{72 \times 95,5}{12 \text{ MOA}} = 573 \text{ verges}$$

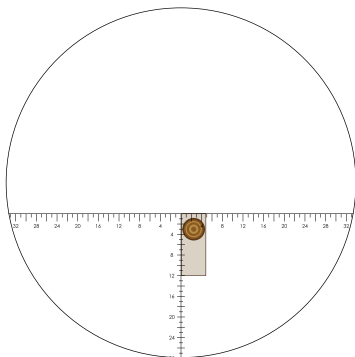

La précision du calcul dépend de votre stabilité durant la prise de mesure. Assurez-vous de bien immobiliser votre arme sur un support, un bipied ou à l'aide d'une bretelle de tir. Lorsque vous avez une lecture MOA exacte, utilisez la formule de votre choix pour calculer la distance.

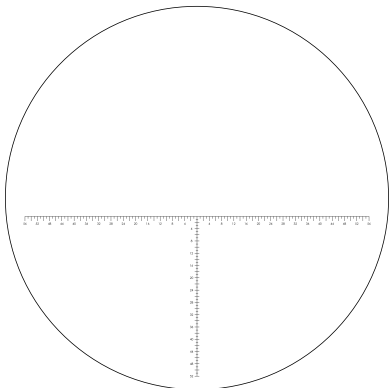

Réticule MOA



GARANTIE VIP

NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE.

Nous promettons formellement de réparer ou de remplacer gratuitement votre produit.

- ▶ **Illimitée**
- ▶ **Inconditionnelle**
- ▶ **Garantie à vie**

Visitez le www.VortexCanada.net
info@VortexCanada.net • 1 866 343-0054

Note: La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les dommages volontaires ou esthétiques infligés au produit ou qui n'affectent pas sa performance.

M-00278-0_FR

© 2021 Vortex Canada

® Marque déposée et droits réservés par Vortex Optics